
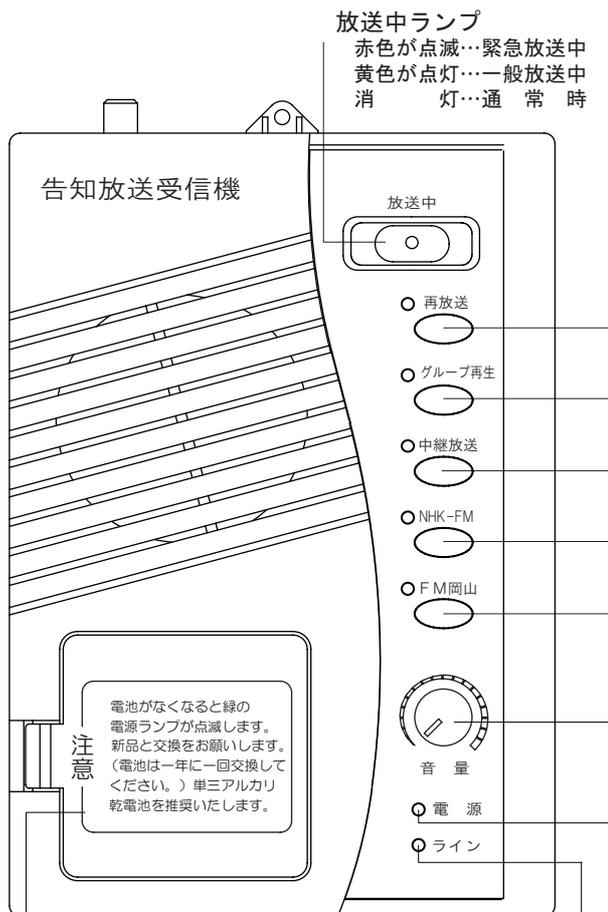


## ご使用時のご確認

- 電源が入っていますか ●電源ランプが点灯していますか ●乾電池は入っていますか
- 音量ボリュームはOKですか ●ラインランプが消灯していますか

## 各部の名称及び取扱・説明

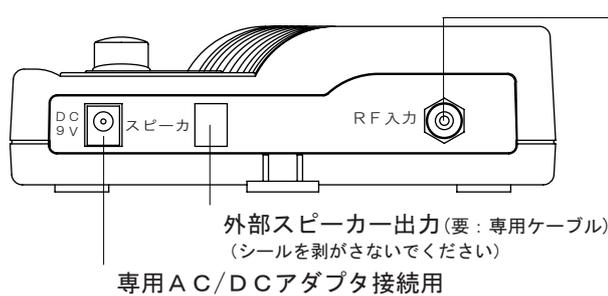

同軸ケーブル接続用

「再放送」ボタン  
放送センターからその日に放送された緊急、一斉、定時一斉放送をボタンを押して聞くことができます。  
〔ランプ表示〕  
点 灯…再放送再生中  
消 灯…通常時  
〔操 作〕  
再 放 送 受 信…ボタンを押します。(ランプ点灯)  
再放送受信解除…ボタンをもう一度押します。

「グループ再生」ボタン  
所属グループ向けの放送があった場合は、自動的に受信機本体に録音され、聞き逃したり、聞き直したい場合に利用できます。  
※1件2分以内、合計2件、録音されます。すでに録音されている場合は、新しい放送に自動的に更新されます。  
〔ランプ表示〕  
点 灯…新着の録音あり  
点滅(遅)…再生中  
点滅(早)…再生開始時  
消 灯…再生停止  
〔操 作〕  
再 生…ボタンを押すと、録音内容を再生します。  
ストッパ…再生中にボタンを押すと、停止します。  
消 去…ボタンを長押し(5秒)で録音内容を全て消去します。(消去時、ランプが8回点滅)

「中継放送」ボタン  
議会中継放送をボタンを押して聞くことができます。  
※中継がされていない場合は無音です。  
ボタンをもう一度押すと受信を解除できます。  
〔ランプ表示〕  
点 灯…中継放送受信  
消 灯…中継放送受信解除

「NHK-FM」ボタン  
NHK-FMをボタンを押して聞くことができます。  
ボタンをもう一度押すと受信を解除できます。  
〔ランプ表示〕  
点 灯…NHK-FM受信  
消 灯…NHK-FM受信解除

「FM岡山」ボタン  
FM岡山をボタンを押して聞くことができます。  
ボタンをもう一度押すと受信を解除できます。  
〔ランプ表示〕  
点 灯…FM岡山受信  
消 灯…FM岡山受信解除

音量調整つまみ  
つまみで音量を調整します。ただし、緊急放送は音量調整つまみの位置に関係なく、最大音量で放送されます。

電源ランプ  
〔ランプ表示〕  
点 灯…電源正常作動中  
点 滅…電池容量が少なくなった場合、または専用AC/DCアダプタが抜けている場合  
消 灯…電源・乾電池の両方が入っていない場合

ラインランプ  
〔ランプ表示〕  
点 滅…同軸ケーブルが告知放送受信機に未接続、断線など音声告知放送が不通の場合  
※CATV施設の保守点検時に一時的に点滅する場合があります。  
消 灯…告知放送が正常に受信できている場合

乾電池の交換  
停電の際も乾電池で放送を聞くことができます。電源ランプ(緑色)が点滅した際は乾電池の交換をしてください。  
※アルカリ乾電池を推奨します。

- 付属品・専用AC/DCアダプタ(受信機給電用)  
※海外使用不可

# ▲安全上のご注意

ご使用の前に、この安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 告知放送受信機は、勝手に取り付け場所を移動しないでください。  
もし取り付け場所を動かす必要があれば、「**もしもの場合の連絡先**」までご連絡ください。  
告知放送受信機の移動は、故障や事故の恐れがあります。
- 告知放送受信機は、日常防水加工されていませんので、水がかからないようにしてください。故障の恐れがあります。
- お客様ご自身で受信機の修理、改造、分解はしないでください。火災、感電の恐れがあります。  
点検、調整、修理は「**もしもの場合の連絡先**」までご連絡ください。
- 雷が鳴り出したら、受信機、ケーブル、電源コードに触れないでください。感電の恐れがあります。
- 専用AC/DCアダプタを取扱う場合は次の内容を守ってください。  
☆AC100V以外の電源には使用しないでください。火災や感電の恐れがあります。  
☆DCプラグに異物を入れないでください。  
☆異常な音、煙、臭いやコードなどの発熱、損傷などができたら、直ちにコンセントから抜いてください。  
☆コードは伸ばしてお使いください。束ねたままで使用したり、釘などで固定しないでください。  
☆濡れた手で触れないでください。コードを引っ張らず、プラグを持ってまっすぐ抜き差ししてください。  
コードが破損すると、感電、故障、火災の恐れがあります。  
☆コードの上に物を置いたり、布などでおおわないでください。熱がこもり、感電や火災の恐れがあります。  
☆定期的に汚れやほこりを乾いた柔らかい布で拭き取ってください。必ず専用AC/DCアダプタを抜いてから拭いてください。
- 乾電池を取扱う場合は次の内容を守ってください。  
☆(+)(-)の向きを正しく入れてください。  
☆交換時期を過ぎた乾電池を受信機の中に入れておかないでください。  
☆種類の違う乾電池、または新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。  
☆長時間、連続使用された場合は早めに新しい乾電池と交換してください。  
☆充電式電池は使用しないでください。  
☆乾電池は幼児の手の届かない場所に保管してください。  
☆液もれが起きた場合は、バッテリーケースに付いた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。  
もし、液に触れた場合は水で良く洗い流し、医者に相談してください。
- 掃除などの場合は次の内容を守ってください。  
☆汚れたときやほこりが付いたときは専用AC/DCアダプタを抜いてから、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。  
☆汚れがひどい時は、布を水で薄めた中性洗剤に浸し、よく絞って拭き取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。  
☆ベンジン、シンナーは使用しないでください。  
☆化学雑巾をご使用の際は、その注意書きに従ってください。  
☆殺虫剤は直接かけないようにしてください。変色、塗装が剥げるなどの恐れがあります。

## 故障かな

故障かな?と思ったらまず次の点をお調べください。

こんなときは	このようにしてください
放送が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・音量ボリュームが最小になっていないか確認してください。</li> <li>・同軸ケーブルがはずれていないか確認してください。</li> <li>・「ライン」ランプが点滅していないか確認してください。</li> <li>・電源が抜けて、乾電池のバックアップが完了して、電源ランプ(緑色)が消灯していないか確認してください。 (上記のことが異常なれば受信機が不良の可能性があるので、「<b>もしもの場合の連絡先</b>」までご連絡ください。)</li> </ul> <p>&lt;CATVに加入されている方で、TVも映らない場合&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ご近所のテレビを確認してください。 (ご近所も皆同じようでしたら、CATVの設備故障と思われる。自宅だけでしたら、家の中の設備に原因があると考えられますので、「<b>もしもの場合の連絡先</b>」へご連絡ください。)</li> </ul>
再放送が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・再放送は、緊急・一斉・定時一斉放送があった場合に聞くことができます。 放送がない場合は聞くことができません。</li> </ul>
電源ランプ(緑色)が点滅している	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電源が入っているか専用AC/DCアダプタが抜けていないか確認してください。</li> <li>・電源が入っている場合は、乾電池の交換が必要です。(単3×4本)</li> </ul>
電源ランプ(緑色)が点灯して消えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・正常に作動していますので故障ではありません。</li> </ul>
他の区域のグループ放送が聞こえて、自分の区域のグループ放送が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・告知放送受信機が正常ではありませんので、「<b>もしもの場合の連絡先</b>」へご連絡ください。</li> </ul>

※本システムは、地域活性化コミュニケーションを目的として製作されたものです。多様に活用できるシステムとなっておりますが、万一災害等による損害が生じても、当社では一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。  
※CATVシステムに不具合が発生した場合、放送できないことがあります。

もしもの場合の連絡先

吉備中央町企画課 電話 0866-54-1314

お願い；この取扱説明書は万一の場合に備えて保管してください。



株式会社メディアトライ

本社 〒733-0812 広島県広島市西区己斐本町3-16-21 TEL. 082-507-5005  
島根営業所 〒699-1311 島根県雲南市木次町里方1107-11 TEL. 0854-42-4040  
東京営業所 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-7-11大和APビル3F TEL. 03-3221-3757